9050 D

Insel-Dunstabzugshaube

Benutzerinformation

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

lesen Sie bitte diese Benutzerinformation sorgfältig durch. Beachten Sie vor allem den Abschnitt „Sicherheit“ auf den ersten Seiten. Bewahren Sie bitte diese Benutzerinformation zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie sie an eventuelle Nachbesitzer des Gerätes weiter.

Mit dem Warndreieck und/oder durch Signalwörter (**Warnung!**, **Vorsicht!**, **Achtung!**) sind Hinweise hervorgehoben, die für Ihre Sicherheit oder für die Funktionsfähigkeit des Gerätes wichtig sind. Bitte unbedingt beachten.

☞ **1.** Dieses Zeichen leitet Sie Schritt für Schritt beim Bedienen des Gerätes.

2. ...

3. ...

Nach diesem Zeichen erhalten Sie ergänzende Informationen zur Bedienung und praktischen Anwendung des Gerätes.

Mit dem Kleeblatt sind Tips und Hinweise zum wirtschaftlichen und umweltschonenden Einsatz des Gerätes gekennzeichnet.

Für eventuell auftretende Störungen enthält diese Benutzerinformation Hinweise zur selbständigen Behebung, siehe Abschnitt „Was tun, wenn...“.
Sollten diese Hinweise nicht ausreichen, haben Sie jederzeit zwei Anlaufstellen, bei denen Ihnen weitergeholfen wird:

- AEG DIRECT INFO SERVICES 01 80 - 5 55 45

  Wir sind für Sie da:
  montags bis freitags
  8.00 bis 20.00 Uhr
  samstags
  10.00 bis 14.00 Uhr.

  Hier erhalten Sie Antwort auf jede Frage, die die Ausstattung und den Einsatz Ihres Gerätes betrifft. Natürlich nehmen wir auch gerne Wünsche, Anregungen und Kritik entgegen. Unser Ziel ist es, zum Nutzen unserer Kunden unsere Produkte und Dienstleistungen weiter zu verbessern.

- Bei technischen Problemen steht Ihnen unser WERKSKUNDENDIENST in Ihrer Nähe jederzeit zur Verfügung (Adressen und Telefonnummern finden Sie im Abschnitt „Kundendienststellen“).
  Beachten Sie dazu auch den Abschnitt „Service“.

Gedruckt auf umweltschonend hergestelltem Papier.
Wer ökologisch denkt, handelt auch so ...

INHALT

Gebrauchsanweisung 5

Sicherheit 5

Entsorgung 6

Gerätebeschreibung 7
Bedienblende 7

Bedienung 8
Beleuchtung ein-/ausschalten 8
Gebläse ein-/ausschalten 8
Gebläsedrehzahl regeln 8
Lüfternachlauf einschalten 9
Filter-Verschmutzungsanzeige 9

Reinigung und Pflege 10
Aussenreinigung 10
Metallfettfilter aus- und einbauen, Innengehäuse reinigen 10
Metallfettfilter reinigen 11
Leuchtstofflampe austauschen 11
Glasschirm ausbauen 12

Sonderzubehör 13

Installationsanweisung 14
Sicherheitshinweise für den Elektro-Installateur 14
Sicherheitshinweise für den Küchenmöbel-Monteur 14

Technische Daten 16

Bestimmungen, Normen, Richtlinien 16

Montage 17
Zubehör/Montagematerial 17
Massbild, Einbausituation 18
Deckenbefestigung 19

Kundendienststellen 22

Garantiebedingungen 24
Deutschland 24

Service 27

GEBRAUCHSANWEISUNG

⚠ Sicherheit

Die Sicherheit dieses Gerätes entspricht den anerkannten Regeln der Technik und dem Gerätesicherheitsgesetz. Zusätzlich sehen wir uns jedoch als Hersteller veranlaßt, Sie mit den nachfolgenden Sicherheitshinweisen vertraut zu machen.

Elektrische Sicherheit

- Bei einem Festanschluß darf der Anschluß des neuen Gerätes nur durch einen zugelassenen Elektrofachmann vorgenommen werden. Beachten Sie bitte diesen Hinweis, da sonst bei auftretenden Schäden der Garantieanspruch entfällt.
- Reparaturen am Gerät dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen. Wenden Sie sich im Reparaturfall an unseren Kundendienst oder an Ihren Fachhändler.

Sicherheit während der Benutzung

- Durch Überhitzung kann die Dunstabzugshaube in Brand geraten. Aus diesem Grund sind folgende Hinweise zu beachten:
  - Flambieren unter der Dunstabzugshaube ist nicht erlaubt.
  - Die Kochstellen müssen beim Betrieb stets abgedeckt sein. Unbedingt zu vermeiden sind offene Feuerstellen bei Öl-, Gas- und Kohleherden.
  - Überhitzte Fette und Öle entzünden sich schnell. Wenn sie Speisen in Fett oder Öl (z.B. Pommes frites) zubereiten, bleiben Sie bitte in der Nähe. Die Gefahr einer Selbstentzündung ist bei Verwendung von verschmutztem Öl besonders groß.
- Vor allen Arbeiten an der Dunstabzugshaube, auch beim Lampenwechsel, ist das Gerät vom Strom-Netz zu trennen (Stecker ziehen, bzw. Schraubsicherungen aus der Fassung herausnehmen oder Sicherungsautomaten ausschalten).
- Die Intervalle für Filterreinigung bzw. Filterwechsel müssen eingehalten werden, ansonsten kann durch Fettablagerung Feuergefahr bestehen.

Sicherheit beim Reinigen

- Die Reinigung des Gerätes mit einem Dampfstrahl- oder Hochdruckreiniger ist aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen.
- Gerät beim Reinigen vom Strom-Netz trennen.

Entsorgung

Verpackungsmaterial entsorgen

- Alle Verpackungsteile sind recyclebar, Folien und Hartschaumteile entsprechend gekennzeichnet. Verpackungsmaterial und eventuelle Altgerät bitte ordnungsgemäß entsorgen.
- Die nationalen und regionalen Vorschriften und die Mateialkennzeichnung (Materialtrennung, Abfallsammlung, Wertstoffhöfe) beachten.

Entsorgungshinweise

- Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- Auskunft über Abholtermine oder Sammelplätze sind bei der örtlichen Stadtreinigung oder der Gemeindeverwaltung erhältlich.
- Warnung! Ausgediente Altgeräte vor der Entsorgung unbrauchbar machen. Netzkabel abtrennen (nachdem der Netzstecker gezogen bzw. bei Festanschluß der Anschluß durch einen Fachmann demontiert wurde).

Gerätebeschreibung

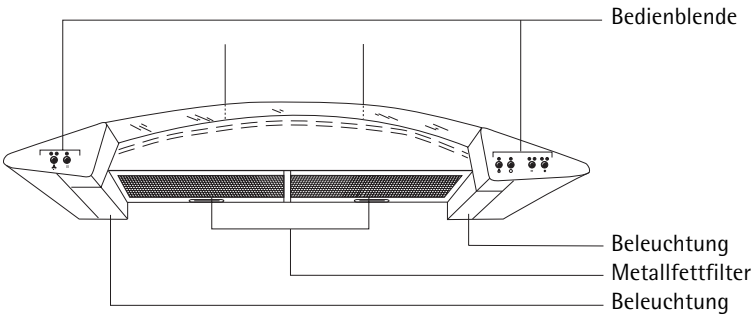

Die Dunstabzugshaube wird als Abluftgerät ausgeliefert und ist nicht für Umluftbetrieb vorgesehen.

Bedienblende

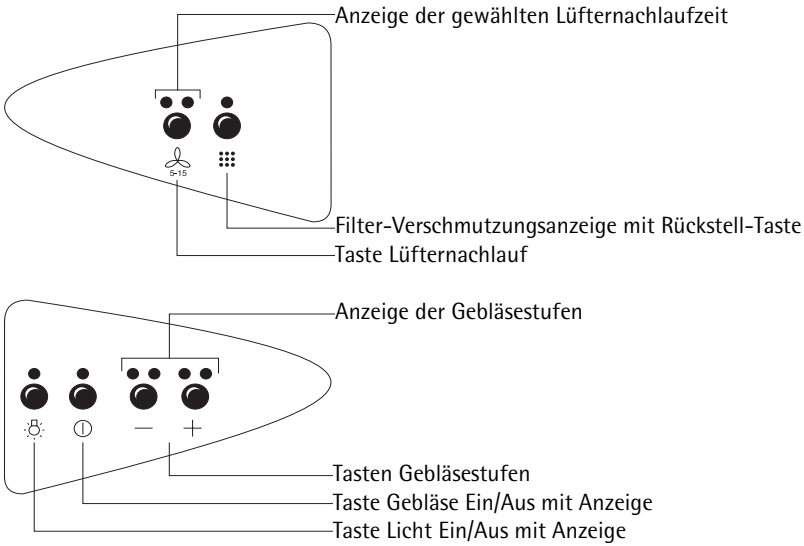

Das Einschalten und Steuern der Dunstabzugshaube erfolgt über die verschiedenen Tasten.

Bedienung

Die Dunstabzugshaube sollte immer vor dem Kochen eingeschaltet werden und nach Beendigung des Kochvorgangs noch 5 bzw. 15 Minuten nachlaufen.

Beleuchtung ein-/ausschalten

Die Beleuchtung wird mit der Drucktaste ☼ ein- bzw. ausgeschaltet.

☞ Taste einmal drücken: Licht EIN
Taste noch einmal drücken: Licht AUS
– Bei eingeschalteter Beleuchtung leuchtet die grüne Leuchtdiode oberhalb der Taste.

Gebläse ein-/ausschalten

Das Gebläse wird mit der Drucktaste ⏻ ein- bzw. ausgeschaltet.

☞ Taste einmal drücken: Gebläse EIN (Stufe 2)
Taste noch einmal drücken: Gebläse AUS
– Bei eingeschaltetem Gebläse leuchtet die grüne Leuchtdiode oberhalb der Taste.

Gebläsedrehzahl regeln

Die Gebläsedrehzahl wird mit den Drucktasten — und + in vier Stufen verstellt.

☞ Plustaste einmal kurz drücken: Es wird zur nächst höheren Stufe gewechselt.
Minustaste einmal kurz drücken: Es wird zur nächst niedrigeren Stufe gewechselt.
Plustaste bzw. Minustaste länger als 0,5 Sekunden drücken: Es wird zur höchsten bzw. niedrigsten Stufe gewechselt.
– Die jeweils gewählte Stufe wird durch die entsprechende Leuchtdiode (3 grüne und 1 gelbe) oberhalb der beiden Tasten angezeigt.
– Beim Einschalten des Gebläses wird automatisch immer in Stufe 2 gewechselt.

Die 4. Stufe ist als Intensivstufe ausgelegt. Die Gebläseleistung wird in dieser Stellung erheblich vergrößert. Die Intensivstufe wird durch eine gelbe Leuchtdiode angezeigt.

Lüfternachlauf einschalten

Der Lüfternachlauf wird mit der Drucktaste 5-15 auf 5 oder 15 Minuten eingeschaltet.

☞ Taste einmal drücken: 5 Minuten Nachlaufzeit gewählt.
– Die linke der beiden grünen Leuchtdioden oberhalb der Taste leuchtet.

Taste noch einmal drücken: 15 Minuten Nachlaufzeit gewählt.
– Die rechte der beiden grünen Leuchtdioden oberhalb der Taste leuchtet.

Taste noch einmal drücken: Lüfternachlauf ist ausgeschaltet.
– Beide Leuchtdioden oberhalb der Taste sind dunkel.

Wird das Gebläse jetzt ausgeschaltet, schaltet das Gebläse ohne Nachlauf aus.

Filter-Verschmutzungsanzeige

Die rote Leuchtdiode über der Taste zeigt an, daß die Metallfettfilter gereinigt werden müssen.
Wann diese gereinigt werden müssen, wird durch einen Betriebsstundenzähler festgestellt (Betriebszeit der hier verwendeten Metallfettfilter: 30 Stunden).

ℹ Bei Netzausfall bleiben die Betriebsstunden gespeichert.

☞ Nach der Filterreinigung durch Drücken der Taste den Betriebsstundenzähler auf Null zurückstellen (Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten). Die Leuchtdiode erlischt.
Das Rücksetzen des Betriebsstundenzählers ist nur möglich, wenn die maximale Betriebszeit erreicht ist und damit die rote Leuchtdiode leuchtet.

ℹ Die Filterreinigung ist im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben.

Reinigung und Pflege

Achtung:

- Zum Reinigen der Dunstabzugshaube das Gerät vom Strom-Netz trennen.
- Nicht mit spitzen Gegenständen in das Schutzgitter des Motors eindringen.
- Es ist sehr wichtig, die Reinigungsintervalle für die Metallfettfilter einzuhalten. Bei Nichtbeachtung kann infolge von Fettablagerung Feuergefahr bestehen.

Aussenreinigung

☞ Die äußeren Teile nur mit feuchtem Tuch und milder Spüllauge reinigen. Keine scharfen Reinigungsmittel, Bürsten oder Scheuersand verwenden.

Metallfettfilter aus- und einbauen, Innengehäuse reinigen

Zur Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Einschalten das Gerät vom Strom-Netz trennen (die Schraubsicherung aus der Fassung herausnehmen oder den Sicherungsautomaten ausschalten).

☞ **1.** Die beiden Befestigungsknöpfe an der Unterseite des Metallfettfilters herausziehen und Filter nach unten abnehmen.

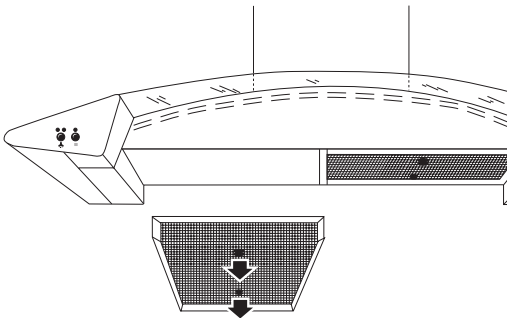

2. Das Innengehäuse nur mit warmer Spülmittellauge reinigen (keine scharfen Reinigungsmittel, Bürste oder Scheuersand verwenden).

3. Gereinigte, trockene Metallfettfilter wieder einsetzen.

4. Gerät wieder ans Strom-Netz anschließen (Sicherung wieder eindrehen oder Sicherungsautomat einschalten).

5. Mit Taste ⁘ Betriebsstundenzähler zurückstellen.

Metallfettfilter reinigen

Reinigung von Hand

☞ Metallfettfilter wie vorstehend beschrieben ausbauen. Metallfettfilter ca. 1 Stunde in heißem Wasser mit fettlösendem Reinigungsmittel einweichen und danach mit heißem Wasser abbrausen. Evtl. Vorgang wiederholen. Filter gut trocknen lassen und wieder einbauen.

Reinigung im Geschirrspüler

☞ Metallfettfilter wie vorstehend beschrieben ausbauen. Metallfettfilter im Geschirrspüler plazieren. Reinigung mit stärkstem Reinigungsprogramm und höchster Temperatur, mind. 65 °C. Evtl. Vorgang wiederholen. Filter gut trocknen lassen und wieder einbauen.

Durch die Reinigung im Geschirrspüler können am Metallfettfilter unter Umständen leichte Verfärbungen auftreten. Dies hat jedoch keinen Einfluß auf die Funktion.

Leuchtstofflampe austauschen

Achtung: Zum Austauschen der defekten Leuchtstofflampe Gerät vom Strom-Netz trennen (die Schraubsicherung aus der Fassung herausnehmen oder den Sicherungsautomaten ausschalten).

Auch wenn nur eine der beiden Leuchtstofflampen defekt ist, fällt die gesamte Beleuchtung aus! Funktioniert die Beleuchtung nach Austausch einer der beiden Lampen noch nicht, ist duch Wechsel der beiden alten Lampen die defekte ausfindig zu machen. Es wird empfohlen, bei Ausfall der Beleuchtung beide Leuchtstofflampen zu erneuern.

☞ **1.** Lampenabdeckung abnehmen
- Rechte Lampenabdeckung: Die Lampenabdeckung nach vorn schieben, an der hinteren Seite nach unten ziehen und schräg nach hinten herausziehen.
- Linke Lampenabdeckung: Die Lampenabdeckung nach hinten schieben, vorn nach unten ziehen und schräg nach vorn herausziehen

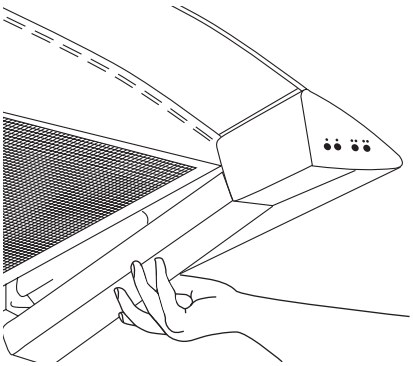

2. Die Leuchtstofflampe herausziehen und gegen eine neue gleichen Typs (siehe Aufkleber im Lampenschacht) austauschen.

3. Lampenabdeckung einbauen
- Rechte Lampenabdeckung: Die Lampenabdeckung an der Vorderseite einschieben, hinten hochdrücken und waagerecht nach hinten schieben.
- Linke Lampenabdeckung: Die Lampenabdeckung an der Hinterseite einschieben, vorn hochdrücken und waagerecht nach vorn schieben.

4. Gerät wieder ans Strom-Netz anschließen (Sicherung wieder eindrehen oder Sicherungsautomat einschalten).

Glasschirm ausbauen

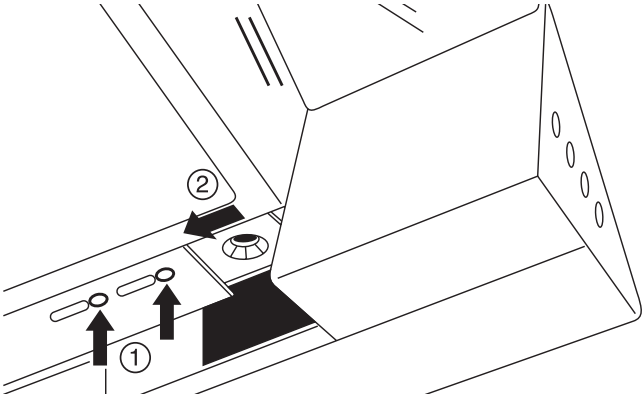

Achtung: Vor dem Ausbauen eines Glasschirms das Gerät vom Strom-Netz trennen (die Schraubsicherung aus der Fassung herausnehmen oder den Sicherungsautomaten ausschalten).

☞ **1.** Zuerst die entsprechende Lampenabdeckung und Leuchtstofflampe ausbauen.
- Für den vorderen Glasschirm, Lampenabdeckung und Leuchtstofflampe auf der rechte Seite ausbauen.
- Für den hinteren Glasschirm, Lampenabdeckung und Leuchtstofflampe auf der linken Seite ausbauen.

2. Die beiden Schrauben in den Langlöchern 1 ein wenig lösen und den Sperrschieber 2 ein wenig nach hinten schieben.

3. Die Glasscheibe nach rechts schieben und nach unten herausnehmen.

4. Zum Einbauen die Scheibe einlegen, nach links drücken und den Sperrschieber wieder nach vorn schieben.

5. Die beiden Schrauben wieder festziehen und die Leuchtstofflampe und die Lampenabdeckung wieder einsetzen.

6. Gerät wieder ans Strom-Netz anschließen (Sicherung wieder eindrehen oder Sicherungsautomat einschalten).

Sonderzubehör

- Abluftschlauch ABS 150 E.Nr. 942 118 613
  210 x 185150 mm ø Alu

- Mauerkasten MKZ 150 E.Nr. 942 118 609
  Höhe x Breite in mm

  Außenabmessungen 192 x 250
  Mauerdurchbruch 173 x 229

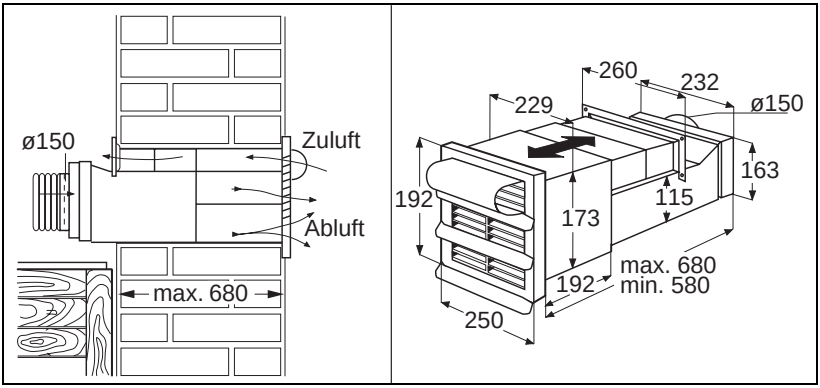

INSTALLATIONSANWEISUNG

⚠ Sicherheitshinweise für den Elektro-Installateur

- Bei erforderlichem Festanschluß darf die Dunstabzugshaube nur durch einen beim zuständigen Elektrizitäts-Versorgungsunternehmen eingetragenen Elektro-Installateur angeschlossen werden.
- Installationsseitig ist eine Trennvorrichtung vorzusehen, die es ermöglicht, das Gerät mit einer Kontaktöffnungsweite von mind. 3 mm allpolig vom Netz zu trennen.
  Als geeignete Trennvorrichtungen gelten z.B. LS-Schalter, Sicherungen (Schraubsicherungen sind aus der Fassung herauszunehmen), FI-Schalter und Schütze.

⚠ Sicherheitshinweise für den Küchenmöbel-Monteur

Diese Haube ist nur für Abluftbetrieb, nicht für Umluftbetrieb vorgesehen.

Mindestabstand von der Kochstelle

- Bei der Montage der Dunstabzugshaube sind folgende Mindestabstände von der Kochstellen-Oberkante bis zur Unterkante der Dunstabzugshaube einzuhalten:
  – Elektroherde: 650 mm
  – Gasherde: 650 mm
  – Kohle-/Ölherd: 700 mm

Ableitung der Abluft

- Für die Abluftführung sind grundsätzlich die behördlichen Vorschriften einzuhalten.
- Die Abluft darf nicht in einen Rauch- oder Abgasschornstein eingeleitet werden.
- Das Einleiten der Abluft in einen Schacht, welcher der Entlüftung von Aufstellungsräumen von Feuerstätten dient, ist nicht zulässig.
- Bei Einleitung der Abluft in einen nicht in Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskamin ist es zweckmäßig, die Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegermeisters einzuholen.
- Die Funktion der Dunstabzugshaube ist nur dann optimal, wenn folgendes beachtet wird:
  – kurze, gerade Abluftstrecken
  – möglichst wenige Rohrbögen
  – Verlegung der Rohre nicht im spitzen Winkel, sondern in flachen

Bögen
- möglichst große Rohrdurchmesser, grundsätzlich mindestens ø 150 mm

- Bei Nichtbeachtung dieser Grundsätze muß mit drastischen Leistungsverlusten und erhöhten Betriebsgeräuschen gerechnet werden.

Zuluftöffnung

- Es ist für eine ausreichende Zuluftöffnung in etwa der Größe der Abluftöffnung zu sorgen.

Betrieb von Dunstabzugshaube und kamingebundenen Geräten in einem Raum

- Aufgrund von Länder-Bauvorschriften unterliegt der gemeinsame Betrieb von Dunstabzugshauben und kamingebundenen Feuerungsstätten wie Kohle- oder Ölöfen und Gas-Thermen im selben Raum bestimmten Einschränkungen.
- Die Feuerstätten-Verordnung läßt in solchen Räumen nur einen Unterdruck von höchstens 4 Pa zu.
- Der gemeinsame gefahrlose Betrieb von kamingebundenen Geräten und Dunstabzugshauben ist nur gewährleistet, wenn Raum und/oder Wohnung (Raum-Luftverbund) durch eine geeignete Zuluftöffnung von ca. 500-600 cm^2 von außen belüftet sind und dadurch bei laufender Dunstabzugshaube ein Unterdruck vermieden wird.
- Im Zweifelsfalle Rat und Zustimmung des zuständigen Bezirks-Schornsteinfegermeisters oder der örtlichen Baubehörde einholen.
- Da in Räumen ohne Feuerungsstätte die Regel gilt: „Zuluftöffnung so groß wie Abluftöffnung", kann durch eine größere Öffnung von 500-600 cm^2 der Wirkungsgrad der Ablufteinrichtung beeinträchtigt werden.

Technische Daten

Gerätemaße

Breite	900 mm
Tiefe	650 mm
Höhe	900 mm

Gewicht

ca. 38 kg

Anschlußwerte

Gesamtanschlußwert	236 W
Lüftermotor	1 x 200 W
Beleuchtung	2 x 18 W

Spannung

230 V ~

Lüfterleistung der einzelnen Lüfterstufen nach EN 61591

Stufe 1	230 m^3/h
Stufe 2	350 m^3/h
Stufe 3	520 m^3/h
Intensivstufe	720 m^3/h

Abluftsystem ø 150 mm

Bestimmungen, Normen, Richtlinien

CE Dieses Gerät entspricht den EG-Richtlinien

- 73/23/EWG vom 19.02.1973 (Niederspannungsrichtline)
- 89/336/EWG vom 03./05.1989 (EMV-Richtlinie einschließlich Änderungsrichtlinie 92/31/EWG)

Montage

Zubehör/Montagematerial

4 Dübel S10
4 Holzschrauben halbrund 8x40
4 Scheiben 8,4

1 Schlauchschelle

2 Klemmfedern

4 Senkschrauben M6x20
4 Zahnscheiben
4 Muttern M6
4 Scheiben 6,4

Massbild, Einbausituation

Rohrstutzen 150 mm ø für Abluftschlauch 150 mm ø.

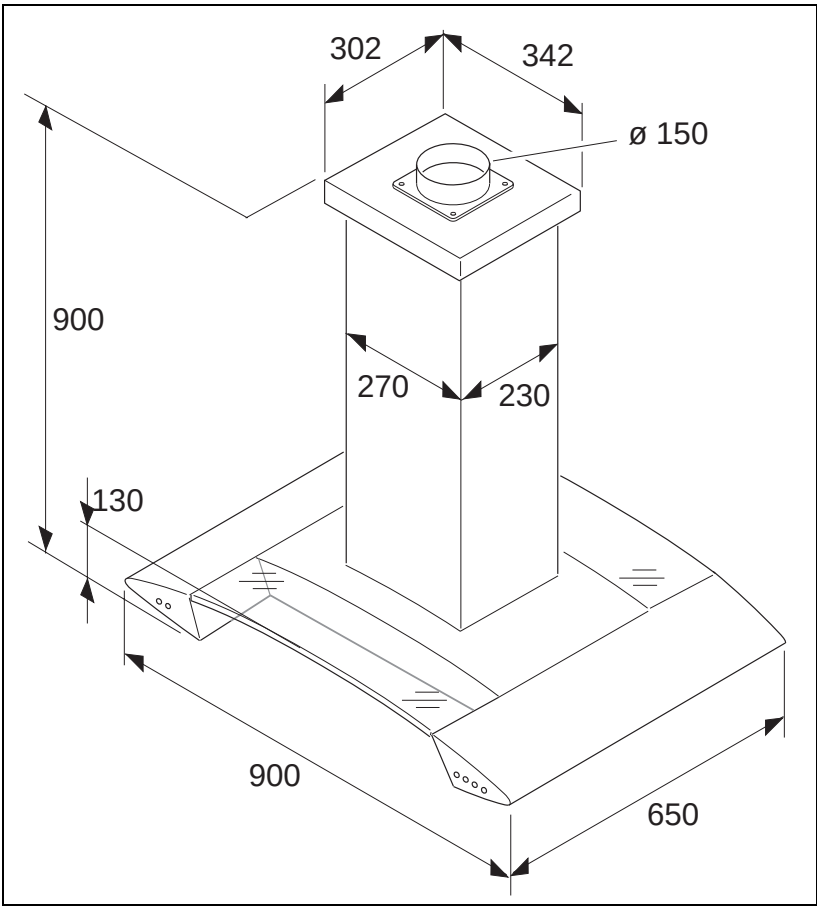

Deckenbefestigung

☞ **1.** Mittig oberhalb der Kochstelle eine Linie an die Decke zeichnen und im Abstand von 170 mm parallel dazu eine zweite als Hilfslinie.

2. Mittig oberhalb der Kochstelle ein Loch (ø 190 mm) in der Decke für die Abluftleitung anbringen.

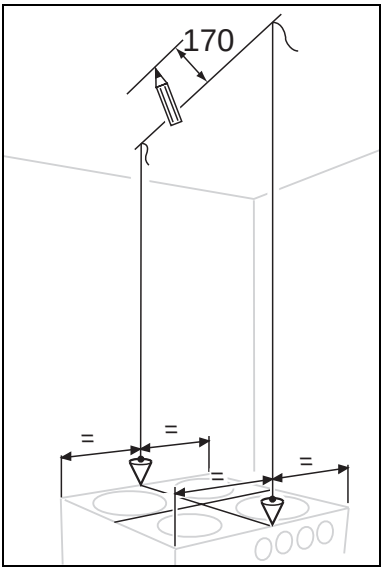

3. Die Deckenplatte anlegen und an der Hilfslinie ausrichten. Die vier Löcher **1** zur Befestigung der Deckenplatte und die Position der Netzkabeldurchführung **2** anzeichnen.

4. Netzanschlußkabel und Abluftleitung ø 150 mm in der Decke verlegen.

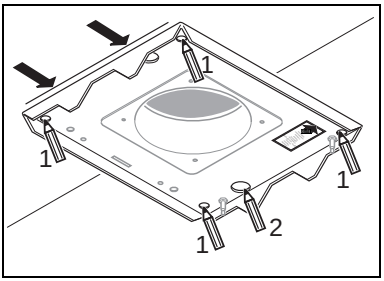

⚠ Das beiliegende Montagematerial eignet sich für die Montage an Betondecken. Für andere Deckenkonstruktionen entsprechendes Befestigungsmaterial wählen; dabei auf eine ausreichende Stabilität der Decke achten.

5. Vier Löcher ø 10 mm in die Decke bohren und Dübel S10 in die Löcher stecken.

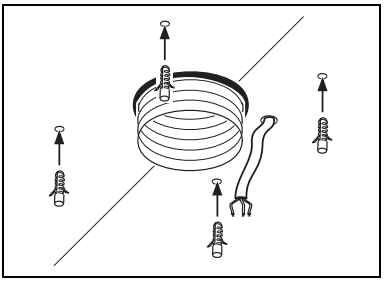

6. Den Abluftschlauch mit der Schlauchschelle am Abluftstutzen der Deckenplatte befestigen.

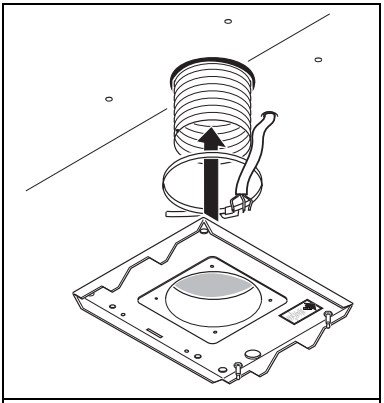

7. Die Deckenplatte zur Montage vorbereiten. Dazu die zwei Klemmfedern von unten in die vorgesehenen Schlitze stecken.

8. Die vier Senkkopfschrauben M 6x20 von oben in die gesenkten Bohrungen stecken. Die Schrauben anschließend von oben mit einem Stück Klebeband fixieren, so daß sie beim Aufdrehen der Muttern nicht wieder nach oben herausgedrückt werden.

9. Das Netzkabel durch die Deckenplatte ziehen.

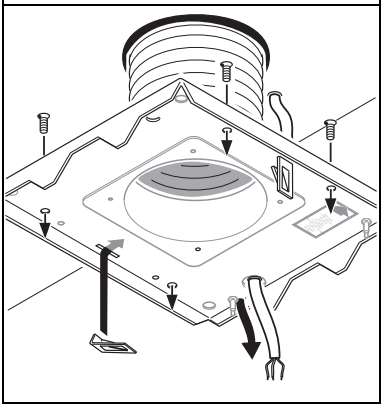

10. Die Deckenplatte mit vier Schrauben 8x60 und Unterlegscheiben fest an die Decke schrauben.

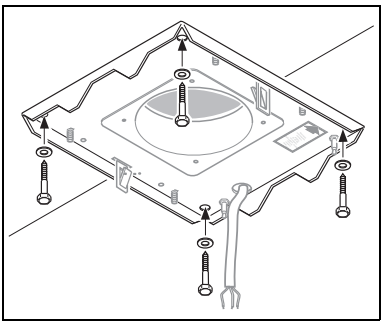

11. Die Dunstabzugshaube vormontieren. Dazu die Dunstabzugshaube an der Flanschplatte an die Deckenplatte heben, so daß die Klemmfedern in den Schlitzen fest einrasten.

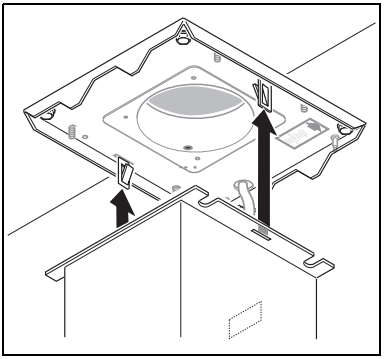

12. Die Flanschplatte mit vier Muttern M6, vier Zahnscheiben und vier Unterlegscheiben an der Deckenplatte festschrauben.

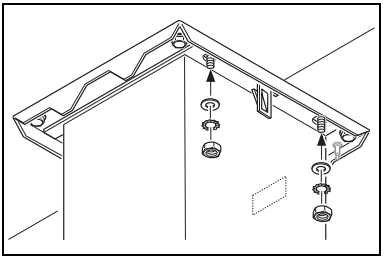

⚠ Es ist sehr wichtig darauf zu achten, daß zwischen den Muttern und den Unterlegscheiben die Zahnscheiben liegen, damit die elektrische Sicherheit gewährleistet ist.

13. Das Netzanschlußkabel mit den Anschlußklemmen im Kamin der Dunstabzugshaube verbinden.

⚠ Vor dem elektrischen Anschluß die Hinweise unter "Sicherheitshinweise für den Elektroinstallateur" beachten.

14. Den Abdeckrahmen nach oben unter die Decke schieben und die Federklemmen einrasten lassen.

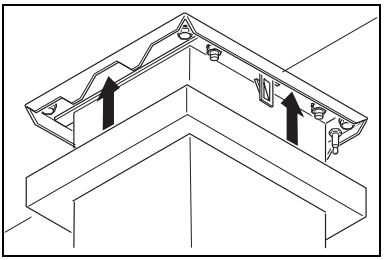

KUNDENDIENSTSTELLEN

Sehr geehrter Kunde,

der Werkskundendienst von AEG Hausgeräte ist dezentral organisiert. Damit bieten wir Ihnen überall einen zuverlässigen Service. Unter der für Sie kostenlosen Rufnummer

0800 234 73 78

können Sie im Bedarfsfall einen unserer Spezialisten oder Service-Partner anfordern.

Ihre Ersatzteil-Bestellung geben Sie bitte unter der zentralen Rufnummer

0180 5 00 10 76 auf.

Für Störungen an Gefriergeräten bzw. für den Gefrierteil Ihrer Kühl-Gefrierkombination oder an Ihrer Wärmespeicher-Heizungsanlage wird ein Bereitschaftsdienst unterhalten, den Sie an Sonn- und Feiertagen unter der kostenlosen Rufnummer **0800 820 20 00** erreichen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr AEG Werkskundendienst

Sie können sich auch persönlich an unsere Service-Stellen wenden.

PLZ	Adresse	
01099	**Dresden**	**Industriegelände, W.-Hartmann-Straße**
04356	**Leipzig**	**Walter-Köhn-Straße 4c**
07548	Gera*	Südstraße 11
08066	Zwickau*	Talstraße 24
09117	Chemnitz*	Rosmarinstraße 4
14482	**Potsdam-Babelsberg**	**Wetzlarer Straße 14-16**
22525	**Hamburg-Bahrenfeld**	**Holstenkamp 40**
28208	**Bremen**	**Emil-von-Behring-Straße 3**
30179	**Hannover**	**Wiesenauer Straße 13**
34123	**Kassel-Bettenhausen**	**Lilienthalstraße 150**
35745	Herborn-Burg*	Junostraße 1
41541	**Dormagen-St. Peter**	**Sachtlebenstraße 1**
44805	**Bochum-Gerthe**	**Josef-Baumann-Straße 37**
46562	Voerde*	Friedrich-Wilhelm-Straße 22
48165	Münster*	Zum Kaiserbusch 1
49084	Osnabrück*	Pferdestraße 23
52068	Aachen*	Auf der Hüls 197
56068	Koblenz*	Rheinstraße 17
57072	Siegen*	Sandstraße 173
60326	**Frankfurt**	**Mainzer Landstraße 349**
66115	Saarbrücken-Malstatt*	Ludwigstraße 55-57

*) Hier steht Ihnen ein Service-Partner zur Verfügung

PLZ	Adresse	
67663	Kaiserslautern*	Pariser Straße 200
68309	**Mannheim-Käfertal**	**Heppenheimer Straße 31-33**
71034	**Böblingen-Hulb**	**Dornierstraße 7**
76185	Karlsruhe-Mühlburg*	Neureuther Straße 5-7
79108	Freiburg*	Tullastraße 84
80634	**München-Neuhausen**	**Arnulfstraße 205**
86159	Augsburg*	Piccardstraße 15a
87437	Kempten*	Brodkorbweg 22
88213	Ravensburg*	Henri-Dunant-Straße 6
90429	**Nürnberg**	**Muggenhofer Straße 135**
91788	Pappenheim*	Neudorf 79
92260	Ammerthal*	Nikolausstraße 2
93059	Regensburg*	Im Gewerbepark B54
94032	Passau*	Kühberg 1
95038	Hof*	Pinzigweg 49
97078	Würzburg*	Versbacher Straße 22a
99096	Erfurt*	Arnstädter Straße 28

*) Hier steht Ihnen ein Service-Partner zur Verfügung

Weitere Service-Stellen sind in:

03058	**Kiekebusch**	**03222**	**Groß Klessow**
06429	**Wispitz**	**06896**	**Wittenberg-Reinsdorf**
15517	**Fürstenwalde**	**16515**	**Oranienburg**
17039	**Ihlenfeld**	**18055**	**Rostock**
18069	**Rostock**	**19057**	**Schwerin**
24354	**Rieseby**	**25770**	**Hemmingstedt**
25980	**Westerland/Sylt**	**26639**	**Wiesmoor**
27726	**Worpswede**	**30900**	**Wedemark**
32825	**Blomberg**	**34497**	**Korbach**
36043	**Fulda**	**39114**	**Magdeburg**
49377	**Vechta**	**63906**	**Erlenbach**
74549	**Wolpertshausen**	**78244**	**Bietingen**
84307	**Eggenfelden**	**87549**	**Rettenberg**
89542	**Herbrechtingen**	**99819**	**Ettenhausen**

GARANTIEBEDINGUNGEN

Deutschland

Für dieses Gerät leisten wir - **zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistung des Händlers aus Kaufvertrag** - dem Endabnehmer gegenüber zu den nachstehenden Bedingungen Garantie:

1. Die Garantiezeit beträgt 12 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe des Gerätes, der durch Rechnung oder andere Unterlagen zu belegen ist. Die Garantiezeit ist auf 6 Monate beschränkt, wenn das Gerät gewerblich oder - bei Waschgeräten und Wäschetrocknern - in Gemeinschaftsanlagen genutzt wird.
2. Die Garantie umfaßt die Behebung aller innerhalb der Garantiezeit auftretenden Schäden oder Mängel des Geräts, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehlern beruhen. Nicht unter die Garantie fallen Schäden oder Mängel aus nicht vorschriftsmäßigem Anschluß, unsachgemäßer Handhabung sowie Nichtbeachtung der Einbauvorschriften und Gebrauchsanweisungen.
3. Bei Großgeräten (stationär betriebene Geräte) ist im Garantiefall unsere nächstgelegene Kundendienst-Stelle (Werkskundendienst oder autorisierter Fachhandel) zu benachrichtigen, von der Ort, Art und Umfang der Garantieleistungen festgelegt werden. Soweit möglich, werden die Garantieleistungen am Aufstellungsort, sonst in unserer Kundendienst-Werkstatt durchgeführt.
4. **Die Garantieleistungen werden in den ersten 6 Monaten der Garantiezeit ohne jede Berechnung durchgeführt. Danach werden die Wegezeiten und Anfahrtskosten unseres Kundendienst-Personals und - wenn die Garantieleistungen in unserer Kundendienst-Werkstatt durchgeführt werden - die Kosten des Hin- und Rücktransports in Rechnung gestellt.**
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für das Gerät. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

AEG Hausgeräte GmbH, Muggenhofer Straße 135, D-90429 Nürnberg

SERVICE

Im Kapitel „Was tun, wenn ...“ sind einige Störungen zusammengestellt, die Sie selbst beheben können. Sehen Sie im Störungsfall zunächst dort nach.

Handelt es sich um eine technische Störung?
Dann wenden Sie sich an Ihre Kundendienststelle. (Adressen und Telefonnummern finden Sie im Abschnitt „Kundendienststellen“.)

Bereiten Sie das Gespräch in jedem Fall gut vor. Sie erleichtern so die Diagnose und die Entscheidung, ob ein Kundendienstbesuch nötig ist:

Halten Sie möglichst genau fest:

- Wie äußert sich die Störung?
- Unter welchen Umständen tritt die Störung auf?

Notieren Sie für das Gespräch unbedingt folgende Kennziffern Ihres Gerätes auf dem Typschild:

- PNC-Ziffer (9 Ziffern),
- S-No-Ziffer (8 Ziffern).

Das Typenschild ist nach Ausbau der Metallfettfilter auf der Innenseite des Gerätes zugänglich.

Wir empfehlen, die Kennziffer hier einzutragen, damit Sie sie stets zur Hand haben:

PNC . . . .

S-No . . . . . .

Wann entstehen Ihnen auch während der Garantiezeit Kosten?

- wenn Sie die Störung mit Hilfe der Störungstabelle (siehe Abschnitt „Was tun, wenn ...“) selbst hätten beseitigen können,
- wenn mehrere Anfahrten des Kundendienst-Technikers erforderlich sind, weil er vor seinem Besuch nicht alle wichtigen Informationen erhalten hat und daher z.B. Ersatzteile holen muß. Diese Mehrfahrten können Sie vermeiden, wenn Sie Ihren Telefonanruf in der oben beschriebenen Weise gut vorbereiten.

AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg

http://www.aeg.hausgeraete.de

© Copyright by AEG

8253710/00/0399